

Комплектация

Позиция	Наименование	Количество
1	Основание	1
2	Кожух	1
3	Труба	2
4	Швеллер	2
5	Труба	1
6	Держатель	1


Наименование	Изображение	Количество
Ножка		4
Саморез		10
Гайка Эриксона		2
Винт		2
Заглушка		1
Еврофлаккон		1

Инструкция по сборке

Осуществить сборку согласно схеме (понадобится крестовая отвёртка).

1. Вкрутить ножки в крайние отверстия с резьбой основания 1.
2. Надеть на основание 1 кожух 2.
3. Закрепить первую трубу 3 на основании 1, используя два самореза.
4. Прикрепить к первой трубе 3 швеллер 4, используя два самореза.
5. Прикрепить вторую трубу 3 к первой трубе 3, используя два самореза.
6. Прикрепить ко второй трубе 3 швеллер 4, используя два самореза.
7. Прикрепить трубу 5 ко второй трубе 3, используя два самореза.
8. Установить заглушку в трубу 5.
9. Прикрепить держатель 6 к трубе 5, используя две гайки Эриксона и два винта (гайки Эриксона установить со стороны держателя, а винты со стороны трубы).
10. Установить еврофлаккон с дезинфицирующим средством в держатель 6.

Схема сборки

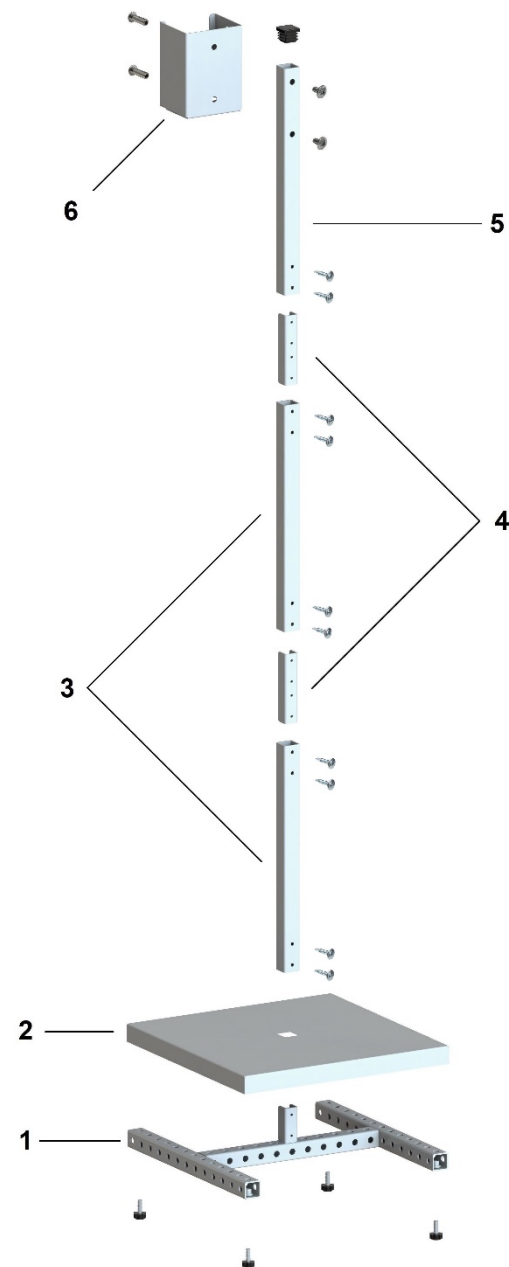


ООО «Старкит»

Адрес: г. Москва, Сигнальный проезд, д.37, стр.11

Телефон: 8-499-202-00-00

Сайт: <https://sk24.ru/>

Email: info@sk24.ru

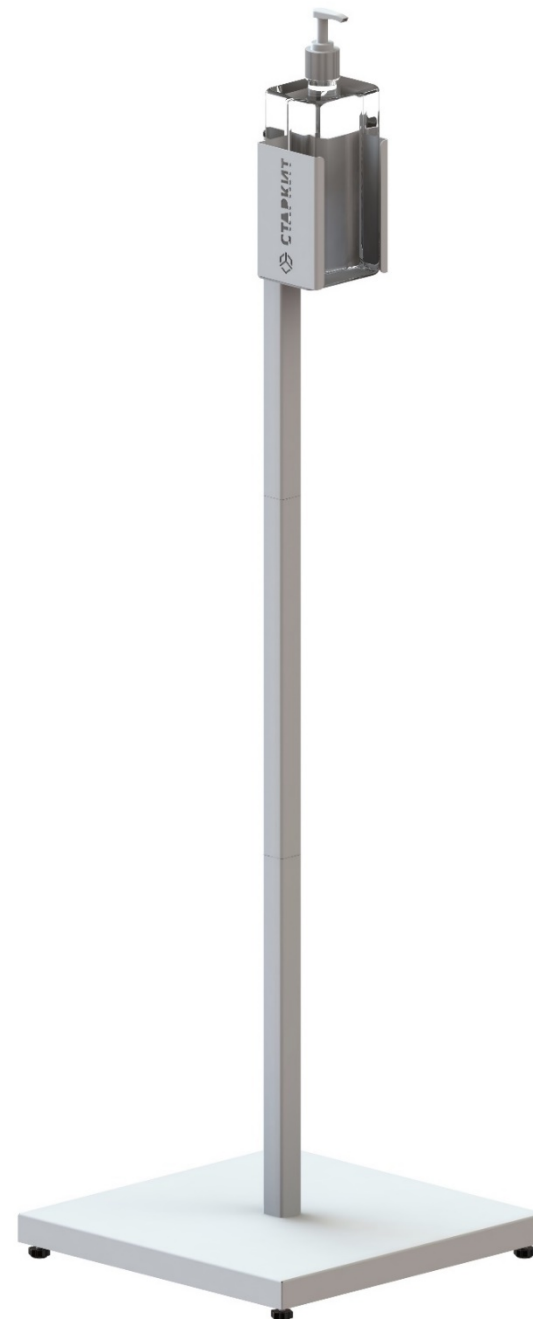

**Стойка с диспенсером
для дезинфицирующих
средств**

Габариты (ВхШхГ)

без еврофлакона:

1020x327x327мм

Вес без еврофлакона:

3,6кг